


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

TROUSSE DE CONVERSION

BARCELONA
MODÈLE # 6770

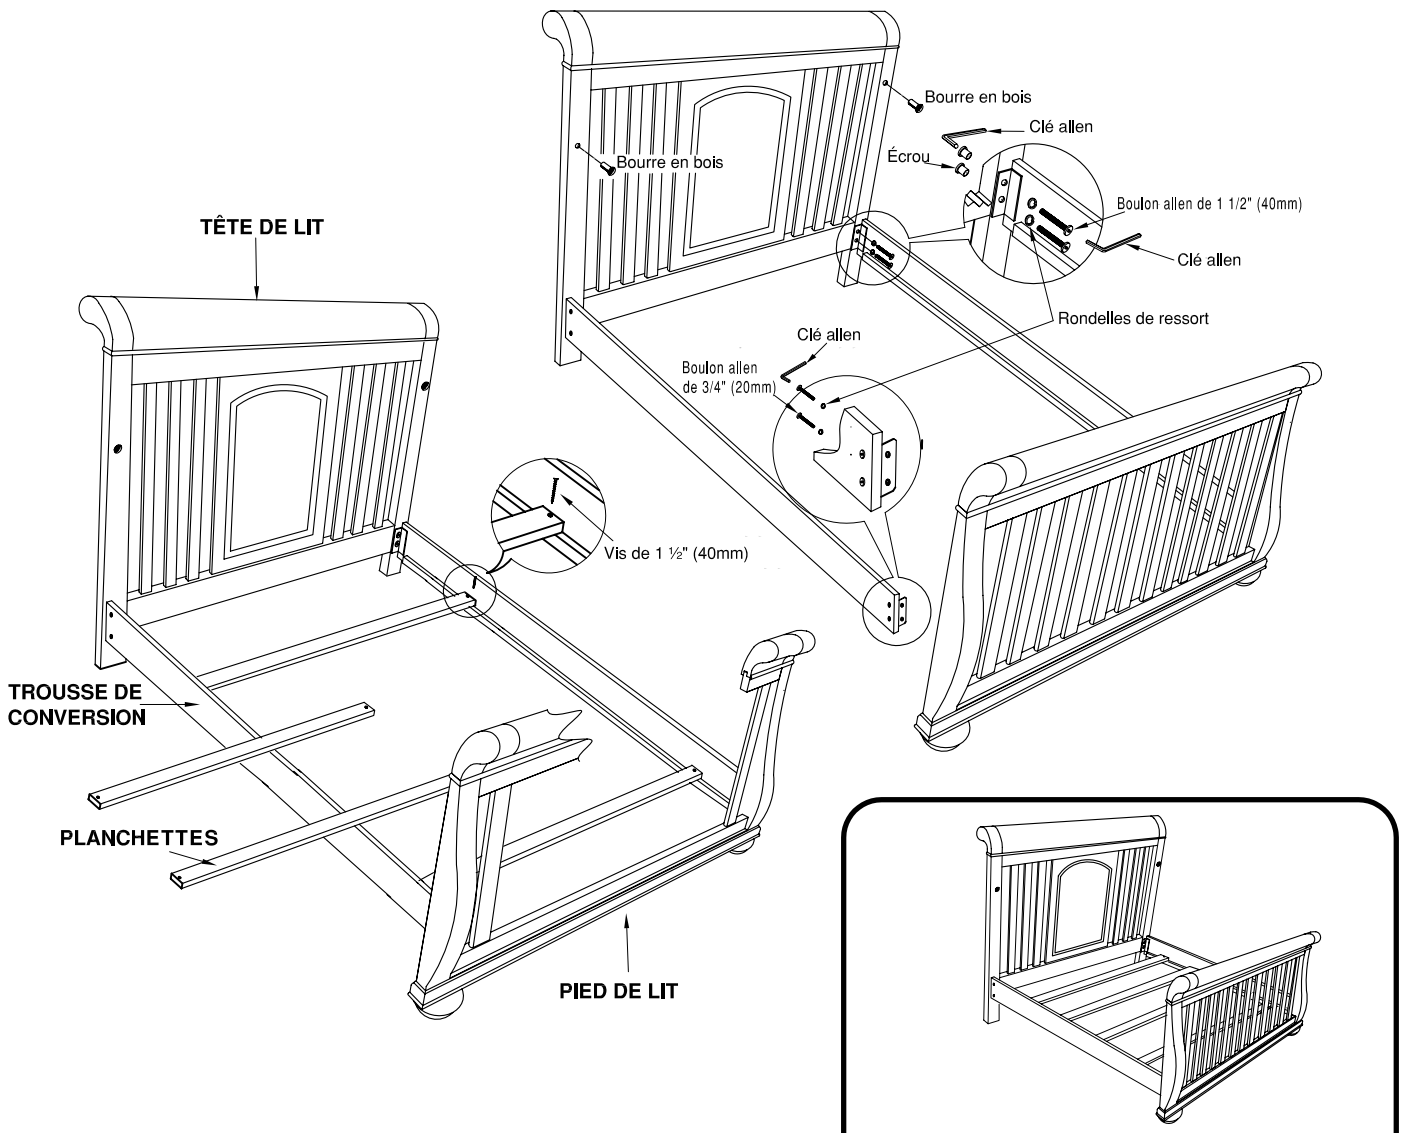

(01) Bourre en Bois (2 pcs)		(05) Vis de 1 1/2" (40mm) (8 pcs)	
(02) Écrou de 3/4" (20mm) (4 pcs)		(06) Clé Allen (2 pcs) (Leur longueur peut varier)	
(03) Boulon Allen de 3/4" (20mm) (4 pcs)			(07) Rondelles de ressort (8 pcs)
(04) Boulon Allen de 1 1/2" (40mm) (4 pcs)			

Lors du serrage d'un boulon du caisson équipé d'une rondelle, s'assurer que le boulon est bien calé contre la rondelle à l'assemblage (serrer d'un demi-tour de plus tous les boulons équipés de rondelles).



CONSEIL : Nous recommandons que vous utilisiez une « Bunkie Board » ou un sommier tapissier sous un matelas lorsque vous utilisez cette trousse de conversion.